

# 了解您的手机



飞利浦将不断力争改善产品性能并确保该用户指南的准确性。因为手机软件版本的更新，本手册中的某些内容可能与您的手机有所差异。飞利浦保留修改本用户指南的权利，如有更改，恕不另行通知。请以手机实际操作为准。



## 待机屏

待机屏由以下部分组成：



## 按键

了解主要按键如何操作。

按键	描述	功能
	拨号	拨打或接听电话。
	主菜单	进入主菜单。
	挂机 / 退出 / 锁屏 / 开机	结束通话；返回待机屏；在待机屏，按此键锁定屏幕；长按开启 / 关闭手机。

## 快捷图标

了解如何使用快捷图标。

图标	描述	功能
	短信	进入短信菜单。
	拨号屏幕	打开拨号屏幕以拨打电话。
	电话簿	进入电话簿。
	主菜单	打开主菜单。

## 基本操作

了解如何完成手机的基本操作。

功能	操作
滑动屏幕	使用触笔（或手指）在屏幕上向左右或向上下拖动。
使用应用程序	使用触笔（或手指）单击屏幕上的应用程序图标。
屏幕解锁	按住箭头，将箭头拖至圆点处解锁。
退出	按 返回待机屏。




## 手写笔


首次开机时, 您需要按屏幕指示进行校准, 以便手写笔的点击或输入可在屏幕上准确显示 (或进入设置 > 常规 > 触屏校准)。

## 使用桌面 widget

在待机屏, 您可以使用 **widget** 快速使用一些常用功能。

- 1 在待机屏, 点击 , 打开 **widget** 菜单。

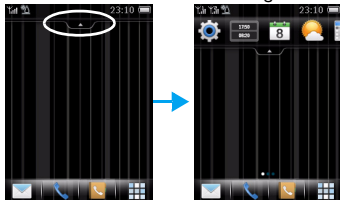

- 2 按住 **widget** 菜单可左右拖动选择其他功能图标。(再次点击 , 关闭 **widget** 菜单)
- 3 选择一个功能图标, 拖至待机屏桌面, 可在待机屏使用此功能。









## 2 了解您的手机




- 点击功能图标以便选择相应功能:

图标	描述
	设置显示于待机屏的桌面 <b>widget</b> 的功能图标。
	设置闹钟。
	使用蓝牙。
	使用计算器进行计算。
	显示日历。
	收听 <b>FM</b> 电台节目。
	显示时钟。
	创建文本备忘录。
	使用音乐播放器。



	在待机屏浏览相册。
	显示天气信息。
	显示本地及世界时钟。
	登录腾讯 QQ。
	登录开心网。
	登录百度搜索。
	登录 MSN。
	查看电量信息。

## 主菜单

按  进入主菜单，手机默认提供三个主菜单屏幕，您可用手指向左或向右滑动切换菜单屏。主菜单由以下部分组成：





## 应用程序介绍

了解一些手机应用程序的含义。

图标	描述	功能
	应用	使用 Java 应用程序。
	UCWEB	打开 UCWeb 浏览器。
	工具	使用工具箱。
	任务	编辑待办事项。
	SIM 卡服务	使用 SIM 卡 STK 服务。
	闹钟	设置闹钟。
	蓝牙	使用蓝牙功能。
	浏览器	连接 Internet 网络，访问常用网页。
	计算器	使用计算器。
	日历	查看日历和创建事件。
	通话记录	查看通话记录。
	照相机	进行拍照和摄像。
	电话簿	查看电话簿。



	拨号	拨打电话。
	电子书	使用电子书阅读器。
	收音机	收听广播电台节目。
	相册	查看照片。
	存储卡备份	备份电话簿和短信。
	信息	查看或发送信息。
	音乐播放器	开启音乐播放器。
	我的文档	管理手机和存储卡上的文件。
	情景模式	选择情景模式。
	设置	进入设置菜单。
	录音机	录制声音。
	秒表	使用秒表计时。
	QQ	登录腾讯 QQ。
	MSN	登录 MSN。
	开心网	登录开心网。

	百度搜索	登录百度网。
	世界时钟	设置世界时间。

## 图标与符号

了解显示屏上显示的图标。

图标	描述	功能
	静音	来电时手机不响铃。
	振动	来电时手机会振动。
	电池	指示条显示电量状态。
	短信	您收到一条新短信。
	彩信	您收到一条新彩信。
	Wap 信息	信箱收到一条 Wap push 信息。
	未接电话	您有一个未接电话。
	呼叫转移	所有来电都会被转接到另一个号码上。
	蓝牙	蓝牙功能已开启。
	蓝牙耳机	已连接到蓝牙耳机。



	耳机	耳机已连接到手机。
	闹钟	闹钟已开启。
	漫游	在手机注册到非本网的网络时显示 (特别是在国外时)。
	本网域	由您的网络运营商指定的区域。需要申请服务, 请联系您的服务提供商获取详情。
	GSM 网络	手机已连接到 <b>GSM</b> 网络。指示条越多, 接收质量越好。
	GPRS 连接	手机已连接到 <b>GPRS</b> 网络。
	黑名单	您开启了防火墙。
	存储卡	手机内已插入了一张存储卡。



# 目录

第一次使用.....	7	计算器.....	23
安装与充电.....	7	货币换算.....	24
插入 Micro SD 卡 ( 存储卡 ).....	9	号码归属地查询.....	24
如何与电脑同步.....	9	互联应用和娱乐.....	25
个性化设置.....	10	浏览器.....	25
基本功能.....	11	Java 应用.....	25
如何拨打电话.....	11	设置.....	27
怎样收发信息.....	12	设置菜单介绍.....	27
如何输入文本.....	12	常规设置.....	27
管理电话簿.....	13	显示设置.....	28
多媒体应用.....	16	声音设置.....	28
音乐播放器.....	16	通话设置.....	28
照相机.....	17	互联设置.....	29
摄像机.....	18	安全与注意事项.....	30
收音机.....	18	安全警告.....	30
商务应用.....	20	使用建议.....	30
管理您的日程.....	20	故障排除.....	31
闹钟.....	20	商标说明.....	32
蓝牙.....	21	证书信息 ( 比吸收率 ).....	32
阅读电子书.....	21	环保声明.....	32
文件管理.....	22	使用提示.....	33
使用黑名单.....	23	优化飞利浦 Xenium 9@9 系列手机	
查看世界时间.....	23	的电池性能.....	33
短信备份.....	23		



# 第一次使用

感谢您购买了我们的产品并成为飞利浦大家庭的一员。

为了让您能充分享受飞利浦提供的支持，请到下面的网址注册您的产品：

[www.philips.com/mobilephones](http://www.philips.com/mobilephones)

更多产品信息，请访问：

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## 注意：

- 在使用手机前，请先阅读“安全与注意事项”章节内的安全指导。


## 安装与充电

首次使用手机时，如何安装 SIM 卡及给手机充电。


### 插入 SIM 卡

请按以下步骤插入 SIM 卡。在卸下手机后盖前，请务必关机。

#### 1 取下电池盖。

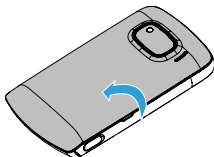


#### 2 取出电池。

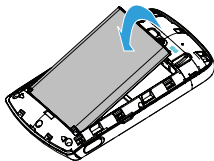





3 插入 SIM 卡 1/ SIM 卡 2。

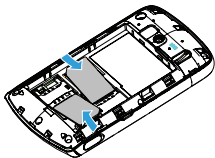

4 安装电池。

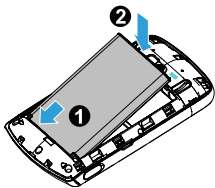


5 盖上电池盖。

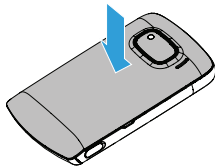

### 为电池充电

新电池已部分充电，手机屏幕上的电池图标表示电量状态。

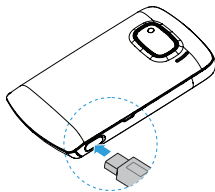




### ❁ 提示:

- 充电时，您仍可以使用手机。
- 电池完全充电后，将充电器继续连接在手机上不会损坏电池。如需关闭充电器，应将其从电源上拔下。因此，请选择易于您插拔的插座。
- 如果您几天内都不会使用手机，建议您取出电池。
- 如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后，会因自放电而处于无电压或低电压状态。
- 新电池或长时间未使用的电池，需要较长时间充电。

## 插入 Micro SD 卡 ( 存储卡 )

您可在手机中插入 Micro SD 卡以扩展手机存储容量。

- 1 打开卡夹，将 Micro SD 卡与卡槽对齐并放入卡槽。
- 2 关上并锁定卡夹。

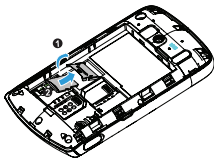

## 如何与电脑同步

数据通讯软件 (**Mobile Phone Tools**) 可以在手机和电脑之间提供即时同步，使您能够在电脑和手机之间实现数据同步，如电话簿、日历、短信、以及音频 / 视频 / 图片文件。

### 在电脑上安装 Mobile Phone Tools

- 1 将随机所附的数据通讯软件插入光驱。
- 2 运行 **autorun.exe** 安装程序。
- 3 按屏幕提示选择，安装自动运行。

### 将手机与电脑连接



- 1 使用随机所附 **USB** 数据线或通过蓝牙将手机与电脑连接。
- 2 通过**USB**数据线连接时，选择手机上的序列端口。首次连接时，您需等待直至手机的 **USB** 驱动安装完成。
- 3 双击电脑上的**Mobile Phone Tools**图标，连接手机。




## 个性化设置

根据您的个人喜欢，自定义手机功能。

### 设置时钟

- 1 在待机屏幕，按  进入主菜单。
- 2 进入设置，点击  > 日期与时间。
- 3 选择时间设置与日期设置，点击▲或▼输入所需数字。

### SIM 卡设置


- 1 确认手机已开机。如需要，输入 PIN 码。
- 2 进入设置，点击  > SIM 卡设定 > SIM 卡 1/卡 2 名称，给 SIM 卡命名。
- 3 进入 SIM 卡设定 > 模式设置，选择需要的 SIM 卡模式。

#### 注意：

- PIN 码由网络运营商或零售商预设并提供。
- 如果连续 3 次错误输入 PIN 码，SIM 卡将被锁定。如需解锁，您必须向网络运营商索取 PUK 码。
- 如果连续 10 次错误输入 PUK 码，SIM 卡将被永久锁定。出现这种情况时，请联系网络运营商或零售商。

### 情景模式

本机已为不同场景定义了情景模式。每个情景模式中包含了铃声、音量、提示模式及其它设置。您可选择预设的情景模式，快速地调整来电铃声及信息提示音。

- 1 在待机屏幕，按  进入主菜单。
- 2 进入情景模式，点击启动所需模式。
- 3 点击修改铃声、音量及其它设置。

#### 注意：

- 选择飞行模式时，手机将断开其网络连接。飞行模式和静音模式不能修改。







# 基本功能

## 如何拨打电话

了解如何拨出或接听电话，及使用基本通话功能。



### 拨出电话

- 1 在待机屏点击 ，或在主菜单点击 ，打开屏幕键盘。
- 2 输入电话号码。
- 3 按  拨打该号码。
- 4 按  挂机。

#### ✱提示：

- 如需拨打国际长途电话，长按 0 输入国际前缀 “+”。

### 接听电话及挂机



- 1 按  接听电话（如需要，请按音量侧键调整音量）。
- 2 点击开启免提模式。
- 3 按  挂机。

#### ✱提示：

- 您可使用随附耳机接听电话或挂机。

## 召开电话会议


如网络支持，您可同时处理多个电话，或召开电话会议。

- 1 通话中，点击 **电话簿** 选择联系人，或点击 **键盘** 输入电话号码，按  拨号，接通第二通电话。
- 2 此时，第一通电话将被自动保留。
- 3 您可选择其中一通电话，点击  继续通话，并保留另一通电话。
- 4 要结束通话，点击 **结束**。

## 使用快速拨号

在待机屏幕，点击  开屏幕键盘，长按数字键可快速拨号。

设置快速拨号键：

- 1 进入设置，点击  > **快速拨号**。
- 2 点击 **状态**，开启快速拨号功能。
- 3 点击 **速拨列表**，选择一个数字键。
- 4 点击 **编辑** 添加电话号码。




## 拨打紧急电话

您可在未插入 **SIM** 卡时拨打紧急电话。在欧洲，标准紧急号码是 **112**；在英国为 **999**。


## 怎样收发信息

您可以使用**信息**菜单功能发送文字信息、多媒体信息。

### 发送文字信息

- 1 在待机屏，按  进入主菜单。
- 2 选择**信息 > 写信息 > 短信**。
- 3 输入文字信息。
- 4 点击**发送信息**。

### 发送多媒体信息

- 1 在待机屏，按  进入主菜单。
- 2 选择**信息 > 写信息 > 彩信**。
- 3 编辑内容，按选项添加多媒体内容（图片、音频、附件或书签文字）。
- 4 点击**发送**进入选项添加收件人。
- 5 点击**发送信息**。






### 注意：

- 受版权保护的图片及语音文件不能通过彩信发送。

## 如何输入文本

您的手机支持多种文本输入模式：**T9** 输入、基本英文输入、数字输入和符号输入。

常用按键：

按键	功能
 	使用屏幕键盘或手写输入。
	短按切换输入模式。
	长按选择编辑语言。
 	输入符号和标点。
 	输入空格。
	换行。

### 注意：

- 当您为手机选择不同的语言显示时，手机所支持的输入法可能会发生变化。



## 输入法介绍:



输入法	功能
基本英文输入	按所需字母的对应键输入单词。按一次可输入按键上第一个字母,快速按两次可输入按键上第二个字母,以此类推,直至所需字母出现在屏幕上。
T9® 智能输入	只需按一次所需字母的对应键,即可拼出单词: T9® 会分析您输入的按键,然后在弹出窗口显示可能相关的字母或单词组合。
数字输入	按对应键输入数字。
拼音输入	输入拼音选择所需汉字。
笔划输入	输入时,参照手机上对应笔划的按键,将笔划按顺序输入,即可得到所需汉字。笔划输入法将汉字的笔划分成五个基本笔划: (横, 竖, 撇, 捺及折), 再加上一个特殊笔划。当所需笔划不属于以上五种笔划时,可使用特殊笔划 (?) 代替。

## 管理电话簿


了解电话簿功能的基本用法。

### 添加联系人

方法一:

- 1 在待机屏点击 , 或在主菜单点击 , 打开屏幕键盘。
- 2 输入电话号码, 点击保存, 选择存储位置 (至 SIM 卡 1/ 至 SIM 卡 2/ 至手机)。
- 3 保存号码, 添加详细信息。
- 4 点击完成保存。


方法二:

- 1 在待机屏, 按  进入主菜单。
- 2 进入电话簿, 打开电话簿列表。
- 3 点击选项 > 添加添加联系人。

#### \* 提示:

- 对于手机中的联系人, 您可额外加入详细信息, 如家庭电话、办公电话、来电大头贴或来电铃声。

### 查找联系人

- 1 在待机屏, 按  进入主菜单。
- 2 进入电话簿, 打开电话簿列表。



- 3 在列表的上方有4个电话簿：所有、手机、SIM1 及 SIM2。
- 4 点选所需的电话簿页签。
- 5 在查找框中输入姓名字首拼音。（例如“王芳”输入 WF）
- 6 从搜索出的列表中选择联系人。

✳ 提示：

- 在电话簿中拨出电话时，对于存储在 SIM 卡 1 中的联系人，默认使用 SIM 卡 1 拨出电话；对于存储在 SIM 卡 2 中的联系人，默认使用 SIM 卡 2 拨出电话。存储在手机中的联系人，您可选择使用 SIM 卡 1 或卡 2 拨出电话。

## 管理联系人

您可以在 SIM 卡和手机之间复制、移动或删除联系人。进入电话簿 > 选项，选择相关选项。

### 1 设置群组：

您可以将联系人分为不同群组，并发送信息给某一群组。

### 2 为群组添加联系人：


- 选择电话簿 > 选项 > 查看群组，进入一个来电群组。
- 在群组成员中，点击添加该群组添加成员。

✳ 提示：

- 仅手机联系人可添加到群组中。

## 特殊号码

您可以在手机中保存本机号码、服务电话和紧急号码。进入电话簿 > 选项 > 特殊号码。


功能	描述
本机号码	编辑本机号码或姓名。
紧急号码	添加紧急号码。
语音信箱	设置语音信箱号码并收取语音邮件。请联系网络运营商获取帐户信息。 在待机屏幕，点击  打开屏幕键盘，长按 I 键拨打语音信箱号码。
服务号码	请联系网络运营商了解更多信息。



## 电话簿备份

您可将电话本中所有联系人作为.udx文件保存在手机或存储卡中。

备份电话本信息：

- 1 在待机屏，按  进入主菜单。
- 2 进入存储卡备份>电话簿备份及恢复中，选择备份。
- 3 点选所需联系人。
- 4 点击选项 > 完成，在手机或存储卡，选择一个文件夹。
- 5 输入文件名，点击确定文件备份。

还原电话本信息：

- 1 在电话簿备份及恢复，选择恢复。
- 2 在我的文档，找到备份文件。
- 3 点击确定恢复电话本。




# 多媒体应用

## 音乐播放器

将 AMR, MP3, MIDI, WMA, WAV, AAC 及 AAC+ 格式的音乐文件保存在手机或存储卡的音频文件夹中。

### 播放音乐

- 1 在待机屏，按  进入主菜单。
- 2 进入音乐播放器 > 所有歌曲，选择歌曲。
- 3 使用以下按键控制播放：


功能	描述
	开始播放。
	暂停播放。
	选择上一曲。
	选择下一曲。
	按音量侧键调整音量。
	返回待机屏幕。

### 播放设置

进入音乐播放器 > 播放设置：

- 后台播放：退出音乐播放器后继续播放歌曲。
- 循环播放：
  - 单曲（重复播放当前歌曲）
  - 全部（重复播放文件中的全部歌曲）
- 随机播放：选择打开，无序播放文件夹中的歌曲。
- 均衡器：选择歌曲播放的音效。
- 音乐来源：播放手机或存储卡中的音频文件。
- 列表更新：更新音乐库中的歌曲。

如需在待机屏幕关闭音乐播放器

使用音乐播放器 widget，点击  关闭音乐播放。

### 注意：



- 欣赏音乐时请适当调整音乐音量。长时间处于高音量环境中可能会损坏您的听力。



# 照相机

了解拍照功能，让您随心所欲地使用您的手机拍照。


## 拍照






- 1 在待机屏，按  进入主菜单。
- 2 进入照相机，点选相机模式。
- 3 将镜头对准拍摄对象。
  - 按音量侧键放大或缩小焦距。
- 4 按照相机侧键即可拍摄照片。
- 5 点击  返回。

### \*提示：


- 拍摄的照片保存在我的文档 > 手机或存储卡 > 图片文件夹中。

## 查看照片

进入  > 查看图片，

- 1 浏览照片：点击  或  选择照片。
- 2 缩放照片：点击  或  放大或缩小照片。放大照片后，滑动屏幕以调整照片。
- 3 将图片设为墙纸：点击 .

## 相机设置

使用相机时，请点击  选择设置：

图标	选项	功能
	查看图片	浏览保存的照片。
	相片大小	设置图像大小。
	图像品质	设置图像品质。
	拍摄延迟	选择自拍的时间段。
	连拍	设置连续拍摄。
	模式	切换拍照模式。
	场景	选择拍照场景。
	存储位置	选择照片储存位置。
	色彩效果	添加特殊效果。
	曝光补偿	选择曝光补偿值。
	快门音	选择快门按键声音。
	频率	选择频率，避免闪烁。
	闪光灯	使用闪光灯。
	恢复设置	返回默认设置。

### ⓘ 注意：



- 如需放大或缩小照片，照片的尺寸必须 > 640 × 480。



## 摄像机

了解摄像功能，让您随心所欲地使用您的手机录制视频短片。

### 摄像




- 1 在待机屏，按  进入主菜单。
- 2 进入照相机，点选摄像模式。
- 3 将镜头对准拍摄对象。
  - 按音量侧键放大或缩小焦距。
- 4 按照相机侧键即可开始摄像。
- 5 点击  返回。

#### \* 提示：


- 拍摄的视频短片保存在我的文档 > 手机或存储卡 > 视频文件夹中。

### 播放视频短片

进入  > 查看视频，

- 1 点击  或 ，开始或停止播放视频。
- 2 按音量侧键调节音量。
- 3 点击  退出。

## 摄像机设置

使用摄像机时，请点击  选择设置：

图标	选项	功能
	查看视频	浏览视频短片。
	收录音效	选择是否录制音频。
	文件尺寸限制	设置视频文件大小。
	时间限制	限制视频时长。





#### \* 提示：

- 其他设置，请见第 17 页“相机设置”。

## 收音机

了解如何使用收音机收听电台节目。

### 收听电台节目

- 1 将耳机连接到手机上。
- 2 在待机屏，按  进入主菜单。
- 3 进入收音机，点击选项 > 自动搜索。手机开始自动搜索电台，并存储可接收电台。
- 4 点击  或  可手动调台，按音量侧键调节音量。
- 5 点击  关闭收音机。



## 设置收音机

进入选项 > 设置：

- **背景播放：**选择退出收音机后是否继续播放电台节目。
- **手机喇叭：**通过扬声器收听电台。
- **RDS：**开启手机的 RDS 服务（取决于电台是否提供 RDS 服务）。  
在您收听提供 RDS 服务的电台时，手机会显示以下详细信息：电台名称、节目类型（如新闻、体育、信息）及频率。
- **存储位置：**选择录音文件的存储位置，手机或存储卡。

如需在待机屏幕关闭收音机

使用收音机 **widget**，点击  关闭音乐播放。

## 录制电台节目

您可在收听电台时录制电台节目。

- 1 点击选项 > 录音开始录制电台节目。
- 2 然后点击停止录音。
- 3 编辑文件名称。
- 4 点击确定保存文件。

### 提示：

- 录音文件保存到我的文档 > 手机或存储卡 > 音频文件夹中。




# 商务应用

## 管理您的日程

您可按日程添加备忘录，建立日程安排。

### 创建备忘录

- 1 在待机屏，按  进入主菜单。
- 2 进入日历，选择日期并点击选项 > 添加事件。
- 3 编辑提醒设置。
- 4 点击完成保存设置。
- 5 如需修改备忘录，选择所需事件，点击选项进行编辑。

### 查看备忘录

您可以按日、周或月查看备忘录。进入日历，点击查看备忘录。


### 查看日历与农历

打开日历，您可直接查看日历。

您还可查看农历时间。进入日历 > 选项 > 农历，选择打开。

### 创建文本备忘录

您可以编辑文本提示，作为桌面 **widget** 显示于待机屏。


- 1 在待机屏，按  进入主菜单。
- 2 进入任务。
- 3 点击添加，编辑提醒设置。
- 4 点击完成保存该提示内容。

如需在待机屏显示该提示，见第 2 页 “使用桌面 **widget**”。

## 闹钟

了解如何设置并使用您的闹钟，本机为您提供了 5 个闹钟。

### 设置闹钟

- 1 在待机屏，按  进入主菜单。
- 2 选择闹钟。
- 3 选择一个闹钟，点击编辑该闹钟。
- 4 点击完成保存设置。



## 取消闹钟

- 1 进入闹钟。
- 2 选择需要取消的闹钟。
- 3 点击取消。

## 停止闹钟


闹钟响起后，

- 选择**停止**：闹钟停止响铃。
- 选择**睡眠**：闹钟会再次响起，时间间隔取决于您在**贪睡时间**中的设定。

## 蓝牙

您可使用蓝牙进行数据交换。

### 接入蓝牙设备

- 1 在待机屏，按  进入主菜单。
- 2 进入**蓝牙 > 激活蓝牙**，开启蓝牙。
- 3 选择**搜索设备**，屏幕上列出可建立连接的蓝牙设备。
- 4 选择一个蓝牙设备。
- 5 输入密码开始配对(默认为**0000**)。当对方设备接受了您的配对请求时，配对成功。

## 使用蓝牙传送文件

- 1 进入我的文档，选择要发送的文件。
- 2 点击**选项 > 发送 > 通过蓝牙**。
- 3 选择一个蓝牙设备。
- 4 点击**确定**开始传送文件。

## 使用蓝牙接收文件

- 1 进入**蓝牙 > 设置**，开启本机可被搜索。
- 2 输入密码，接受配对请求。
- 3 点击**是**开始接收文件。接收到的文件保存在我的文档 > 手机或存储卡 > 其它文件夹中。

### \* 提示：

- 如果您在一段时间内不会使用蓝牙功能，建议关闭蓝牙功能以减少电池能耗。
- 如果接收到的文件较大，且手机中已插入 Micro SD 卡，请在**蓝牙 > 设置 > 存储位置**中，选择存储卡。

## 阅读电子书

您可阅读保存在手机中的 .txt 文件。

### 开始阅读

- 1 在待机屏，按  进入主菜单。
- 2 打开电子书。



3 选择需阅读的 .txt 文件。

4 点击打开开始阅读。

#### ⊖ 注意：

- 进入选项 > 设置 > 编码方式，选择适合的编码方式。

## 阅读器设置

进入选项，可进行如下设置：

- 寻找：查找文件中的特定词语。
- 跳行至：直接阅读指定行。
- 进入书签：直接阅读存为书签的页面。
- 添加书签：可将当前页面添加为书签。
- 删除书签：删除添加的书签。
- 设置：设置字体大小，开启自动滚屏或全屏阅读。

## 文件管理

了解如何使用和管理您的文件夹。

### 使用文件

- 1 将照片设为来电大头贴或墙纸：
  - 打开我的文档 > 图片，选择照片。

- 点击选项 > 图像用途 > 设为墙纸或设为大头贴。

2 将音频文件设为来电铃声：

- 选择音频文件。
- 点击选项 > 音频用途。

#### \* 提示：

- 如需将照片设置为来电大头贴，请确保相片大小设置为 240x320。

## 共享文件

您可以通过蓝牙与他人共享图片、音频和视频。

1 选择所需图片、音频、视频。

2 按选项 > 发送。

#### \* 提示：

- 选择彩信发送时，文件大小应小于 98K。

## 管理文件

您可在文件夹中，创建、复制、移动或删除文件。

1 打开文件夹，点击选项 > 多选进入多选列表。

2 点击选择或取消选择。

3 进入选项完成复制、移动或删除。



## 使用黑名单

通过设置黑名单列表，您可屏蔽黑名单中联系人的来电或信息。

### 开启黑名单

- 1 进入工具 > 黑名单 > 模式。
- 2 点击打开黑名单功能。

### 添加黑名单号码

- 1 进入黑名单 > 黑名单号码。
- 2 编辑黑名单列表，添加电话号码。

## 查看世界时间

您可设置两个时钟：一个为本地时间，另一个为您的目的地时间。

### 创建世界时间

选择世界时钟。

- 1 在本地设置/国外设置选项中，点击◀或▶选择城市。
- 2 点击选项打开或关闭夏令时。

- 3 在时钟转换选项中，点击确定切换时钟。


### 注意：

- 闹钟、提示或设定的事件不受时区的影响。

## 短信备份

您可将手机中所有保存的短信作为.txt文件保存在手机或存储卡中。

### 备份短信

- 1 在待机屏，按  进入主菜单。
- 2 进入存储卡备份 > 短信备份中，选择所需备份的文件夹。
- 3 在手机或存储卡，选择一个文件夹。
- 4 点击完成短信备份。

### 查看短信备份文件

在我的文档，找到 SMS\_Backup 文件夹，找到 .txt 文，即可阅读备份的短信。

## 计算器

使用手机上的数字键盘进行计算。



## 货币换算

- 1 进入工具 > 货币换算，输入汇率。
- 2 在本国中输入金额，点击完成。

### 注意：

- 计算结果仅供参考。

## 号码归属地查询

了解如何查询手机号码所归属的省份和城市。

- 1 进入工具 > 号码归属地，输入手机号码。
- 2 点击确定，即可得知该号码所在省份和城市。




# 互联应用和娱乐

## 浏览器

您可使用此功能浏览互联网。有关服务申请、数据账户信息及 WAP 设置，请咨询网络运营商。

### 访问网站

- 1 在待机屏，按  进入主菜单。
- 2 进入浏览器。
- 3 选择输入地址，输入您需访问的网址。
- 4 点击确定访问网站。

### 浏览主页

- 1 进入浏览器。
- 2 选择主页，您可浏览主页。

### 添加书签

- 1 进入浏览器，浏览网页。
- 2 选择选项，将当前网页添加至书签。您可将喜爱的网页添加为书签。


## Java 应用

了解如何使用 Java 应用程序和游戏。您的手机上已安装了 Java 部分游戏和应用。

### 安装 Java 游戏

- 1 使用 USB 数据线连接 PC 与手机，
- 2 将 .jar 文件保存到我的文档 > 其它。
- 3 安装 Java 游戏。

### 运行 Java 游戏


- 1 在待机屏，按  进入主菜单。
- 2 进入应用 > Java 应用。
- 3 从列表中选择游戏。
- 4 点击执行开始玩游戏。

#### 注意：

- 在本机上运行某些 Java 应用程序（不受信任的第三方软件）时，您需要修改您的 Java 设置。进入选项 > 设置。



## Java 设置


进入设置，点击  > Java 设置，


功能	描述
Java 音效	设置音效音量或关闭音效。
Java 振动	打开或关闭 Java 振动模式。
选择 SIM 卡	选择 SIM1 或 SIM2。
Java SIM 卡 1/SIM 卡 2 设置组	选择 Java 网络（需购买服务）。
执行内存大小	显示容许最大 Java 内存。



# 设置

## 设置菜单介绍

- 1 在待机屏，按  进入主菜单。
- 2 选择设置，在列表的上方有 5 个设置页面：

图标	描述
	常规设置。
	显示设置。
	声音设置。
	通话设置。
	互联设置。

## 常规设置

功能	描述
<b>SIM 卡设定</b>	<b>SIM 卡卡槽设置。</b>
• SIM 卡 1/2 名称	设置 SIM 卡名称。
• 模式设置	选择 SIM1/SIM2 模式。
• 开机询问	选择每次开机时是否显示卡槽设置屏幕。

语言	选择手机语言。
日期与时间	设置手机时钟。
快速拨号	设置快速拨号功能。
触屏校准	见第 2 页“手写笔”。
安全设置	您可通过本菜单为您的SIM卡、手机以及保存在手机上的信息设置密码保护。
• PIN 码保护	为 SIM 卡设置 PIN/PIN2 码保护 (PIN/PIN2 码由网络运营商提供)。
• 修改PIN 码/PIN2码	修改 PIN/PIN2 密码。
• 手机锁	设置手机密码。每次开机时需要输入手机密码 (默认为 1122)。
• 私密防火墙	为手机上的信息设置密码保护。
容量查看	查看手机不同存储空间的占用情况。
自动键盘锁	设置屏幕自动锁定的时长。
恢复出厂设置	将手机所有设置恢复到默认值。需输入手机锁密码 (默认为 1122)。



## 显示设置

功能	描述
墙纸	选择手机屏幕的背景图像。
主题	选择手机主题。
背光级别	选择背光亮度级别。
背光时间	选择背光时长。
问候语	设置开机时是否显示问候语。

## 声音设置

功能	描述
铃声选择	为来电或信息选择铃声。
来电铃声类型	选择来电铃声模式。
短信铃声类型	选择短信铃声模式。
铃声音量	调节铃声音量。
按键音	设置按键时是否有音效。
点击振动	设置触屏时是否有振动效果。
快门音	选择照相机的快门声。
低电量报警	设置电量低时是否有提示音。

## 通话设置

功能	描述
联想拨号	快速找到所需联系人的电话号码。
耳机接听	设置使用耳机接听电话。
任意键接听	打开时，您可按任意键接听来电（挂机键除外）。
通话时间提示	达到设定通话时长时发出提示。
呼叫服务	设置呼叫服务。
呼叫转移	转接来电到语音信箱或其它号码。
呼叫限制	设置来电和去电限制。
自动重拨	自动重拨未接通的号。
固定拨号	限制只能拨出特定号码（需输入PIN2码）。



## 互联设置

功能	描述
信息设置	选择短信或彩信设置。
网络设置	选择手机网络设置。
• 网络选择	选择手机网络 (需购买服务)。推荐选择自动。
• 偏好设置	选择优先网络。
浏览器	见第 25 页 “浏览器”。
互联网设置	您可以定义互联网接入设置。请咨询网络运营商了解相关详情。
Java 设置	见第 26 页 “Java 设置”。



# 安全与注意事项

## 安全警告

### 切勿让儿童接触手机



手机及所有配件应存放在一个安全且儿童无法触及的地方。若吞食细小零件可能会造成窒息或发生危险。

### 无线电波



您的手机以 GSM 频率 (900/1800/1900 MHz) 传输/接收无线电波。



咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的电子仪器不会受到无线电波的影响。

### 在下列情况下请保持关机



乘坐飞机时要关机或停用无线功能。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。



在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有医疗设施的场所。



在含有潜在爆炸性气体的地区（如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区）。在运输可燃性产品的车辆附近或由液化石油气 (LPG) 驱动的车辆内。在采石场或其它正在进行爆破作业的地区。

### 您的手机与您的汽车



驾驶时避免使用手机，并遵守驾驶时限使用手机的所有规定。如有需要，请使用免提配件接听，确保安全。同时，请确保您的手机不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。

### 谨慎使用您的手机



为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能，我们建议您以正常的操作姿势使用手机。

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了 24 小时、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。
- 在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40°C 或 5°C 以下的情况下使用手机。

## 保护电池以防损坏



您应该仅使用飞利浦原装电池及配件，任何其它配件将可能损坏您的手机，并导致您的飞利浦手机担保无效。使用非原装电池可能导致爆炸。

- 您的手机由可充电电池提供能源。
- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体（例如口袋中的钥匙）造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热 (>60°C 或 140°F)，过湿或腐蚀性极强的环境中。

## 环保责任



请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。

♻️ 表明包装材料可回收。

♻️ 表明已找到有关国际包装恢复和回收系统的非常经济的做法。

♻️ 塑料材料可以循环使用（还作为塑料种类标识）。

## 使用建议

### 起搏器

如果您是起搏器用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 15 厘米以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

### 助听器

如果您是助听器用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

### 其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。医生可以协助您获取这些信息。



## 如何延长手机电池的使用时间

保持手机电量充足对于手机的正常使用是十分重要的。请为您的手机采取以下省电措施 (如适用):

- 关闭手机的蓝牙功能。
- 调低手机的背光级别,并调短手机的背光持续时间。
- 开启自动键盘锁;关闭按键音或振动提示。
- 在手机信号覆盖不到的地方,关闭手机。否则,您的手机会不断搜索网络,消耗电池电量。

## 故障排除

### 手机无法开机

取出电池并重新安装。然后为电池充电,直到电池指示图标停止闪烁为止。最后,拔出充电器并尝试开机。

### 开机时,屏幕上显示已锁信息

有人试图使用您的手机,但是不知道您的 PIN 码和解锁码 (PUK)。请与服务提供商联系。

### 屏幕上显示 IMSI 出错

此问题与您所申请的服务有关。请与您的运营商联系。

### 手机不能返回待机屏幕

长按挂断键,或关机,检查 SIM 卡与电池是否正确安装,然后开机。

### 不显示网络符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角 (在隧道中或在高层建筑之间),或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络 (特别是在国外时)。如果您的手机拥有外置天线,查看天线是否位于适当位置或联系网络运营商,寻求帮助或获取相关信息。

### 按键后,屏幕无反应 (或反应慢)

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象,并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。有关其它注意事项,请向您的手机供应商咨询。

### 您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

### 手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码,手机将显示来电!或匿名通话。有关详细信息,请联系运营商。

### 无法发送文字信息

有些网络不允许与其它网络交换信息。请确保您已输入短信息中心号码,或联系您的运营商以获取有关详细信息。

### 无法接收、储存和/或显示图片

如果图片太大、文件名太长或格式不正确,手机可能无法显示。

### 您不确定手机是否正正常接收来电

查看呼叫转移选项。

### 在充电时,电池图标不显示指示条而且边缘闪烁

环境温度只有在不低于 0°C(32°F) 或超过 50°C(113°F) 时才能为电池充电。有关其它注意事项,请咨询手机供应商。

### 屏幕上显示 SIM 出错

请检查 SIM 卡是否正确插入。如果仍然存在问题, SIM 卡可能已损坏。请联系网络运营商。

### 试图使用菜单中的功能时,手机显示禁止使用

有些功能要视网络而定。因此,这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息,请联系运营商。

### 屏幕显示“插入 SIM 卡”

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确。如果仍然存在问题,您的 SIM 卡可能已损坏。请联系运营商。

### 手机在车内无法正常操作

车内包含一些会吸收电磁波金属零件,可能影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合,它附有一个外用天线,可在免提听筒的情况下进行通话。

### 注意:

您应该先向您当地的有关部门了解开车时是否可以使用手机。

### 手机无法充电

如果手机的电池完全没电,则需要等待几分钟 (通常不超过 5 分钟),充电图标才会在手机屏幕上显示。

### 手机拍摄的图片不清晰

请确保照相机镜头的两面都清洁。



## 商标说明

T9®	T9® 是 Nuance Communications, Inc. 的注册商标。
JAVA	JAVA 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标。
Bluetooth™	Bluetooth™ 是瑞典爱立信公司所拥有的、并授权给飞利浦公司所使用的商标。
Philips	飞利浦及飞利浦盾徽均为皇家飞利浦电子有限公司的注册商标，经皇家飞利浦电子有限公司授权由深圳桑菲消费通信有限公司生产制造。

(本产品符合欧盟 RoHS 环保要求；目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量)

该环保使用期限指在正常使用条件下，手机（不含电池）及其附件产品中含有的有害物质或元素不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。



## 证书信息 (比吸收率)

您的手机符合限制人体接收无线电和电话通信设备所发出的射频 (RF) 能量的国家标准 (GB21288-2007)。这些标准可防止销售超出每千克身体组织 2.0 瓦的最大接受等级 (又称特定吸收率或 SAR 值) 的手机。

该款 Xenium X518 型号的手机最高比吸收率值为 0.883 瓦特 / 千克 (W/kg) 符合国家标准 (GB21288-2007) 要求建议的射频辐射限值。

## 环保声明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯醚 (PBDE)
手机主体	x	○	○	○	○	○
电池	x	○	○	○	○	○
充电器	x	○	○	○	○	○
附件	x	○	○	○	○	○

## 注意：

○:表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

x:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。



## 使用提示

### 优化飞利浦 Xenium 9@9 系列手机的电池性能

以下一些简单的步骤能帮助您优化飞利浦 Xenium 9@9 系列手机的电池性能

#### 如何使待机时间与通话时间达到最优值？

- 根据您的实际使用需要，设置最适合的情景模式。情景模式的设置会影响到您的电池性能。一般而言，户外模式最耗电，而静音模式最为省电。
- 如果您使用的是具有双卡双待功能的 **Xenium 9@9** 手机，建议仅在必要的情况下才激活双待的功能。如果您所在的区域仅有其中一张卡能连接到网络，请关闭另外一张卡的待机功能，以延长待机时间。
- 如果您不使用某些应用程序，如蓝牙，**WIFI** 无线连接，**GPS** 导航和 **JAVA** 应用，请及时关闭。并且通过自动键盘锁的设置及时为手机上锁，以防止误按键盘导致耗电。

- 调整屏幕亮度至中等或者较低的状态，并设定尽量短的背光时间。一般而言，亮度越低和背光时间越短，节省的电量越多。
- 手机尽量避免靠近带有磁场的物体（如收音机，电视机等）或者金属表面，因为这类物体会影响手机与网络的连接，最终导致耗电量。

#### 如何延长电池的寿命？

- 充分的充电及完全的耗电能延长电池的使用寿命。当手机低电量提示出现的时候，请及时充电。
- 温度会影响电池的使用寿命。热力会降低电池的性能，手机应尽量避免受太阳的直接照射或置于温度过高的车厢里。然而，如果处在低温的环境中，则尽量将手机置于相对温暖的地方（如口袋里），因为电池的能量会随着温度的降低而减弱。
- 请确保一直使用飞利浦手机原装配件，因其能使您的电池性能达到最佳状态。相反，非原装的配件（如充电器），会损害您的电池甚至您的手机。